


Infästningshål

1


- » De yttre infästningshålen skall vara ca 10 cm in från änden på skenan. Övriga infästningshålen fördelas jämnt däremellan, cc max 60 cm mellan två infästningshål.
- » Mät upp avståndet mellan infästningshål i en rak linje och markera med en penna på väggen eller i taket beroende på val av montagesätt.

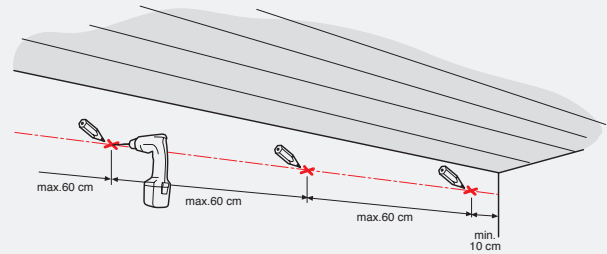

Montage av konsoll / takfäste

2

- » Borra hål. Anpassa infästning med ev. plugg beroende på material i väggen/taket (trä, gips, betong).
- » Skruva upp fästen/konsoller.
- » För i gliden som gardinen ska hänga i, i skenan och fäst ändskydden på skenan.
- » Klicka fast skenan i fästena.

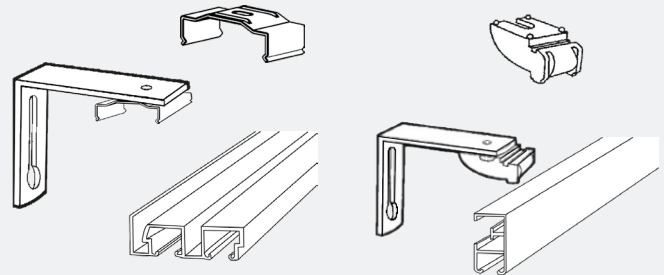

Applicera veporna

3

- » På gardinens baksida är rynkbandskrokar fästa i wavebandet. Häng upp gardinen genom att hänga rynkbandskrokarna i gliden på skenan.
- » Justera längden på gardinen vid behov.

