


Montera golvfoten


- » I skärmens nedre kant är spårmuttrar med tillhörande skruv förmonterade.
- » Skruva loss skruvarna och fäst golvfoten mot skärmen i spårmuttrarna, använd fotjärnets mindre hål.
- » Golvfot med ställbar fot kan behöva färdigmonteras med fot, mutter och kupolmutter, använd då hålen på fotjärnets vingar.
- » Ska skärmarna monteras sammankopplade kan en golvfot användas mitt emellan två skärmar.

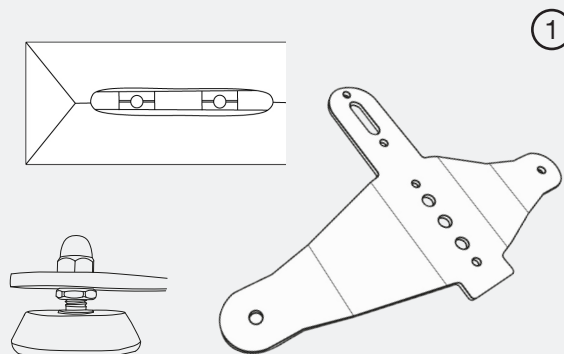

①

Tillbehör

- » Det finns flera olika modeller av kopplingsbeslag för att koppla samman flera skärmar.
- » Vinkla ner spårmuttrar i skärmens ovankant enligt de måttsatta skisserna. Använd en skruvmejsel eller liknande för att vinkla ner spårmuttern, var dock försiktig så inte gångorna går sönder. Skruv för att fästa kopplingsbeslagen medföljer.

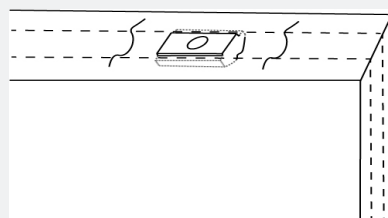

③

