


Montage i hörn mellan väggar

- » Montera den undre konsolen (1) mot väggen med minst fyra skruv, förslagsvis alla i den övre raden.
- » Placera den bakre absorbenten på konsolen, den är 100 mm tjock och har fasade kanter för att passa i hörnet.
- » Placera den övre konsolen (2) ovanpå skivan och skruva sedan fast den, antingen genom de stansade hålen ovanifrån eller underifrån. I båda fallen rekommenderas att använda en förlängare på skruvdragaren.
- » Placera den främre skivan (59x120x5 cm) på den undre konsolen och böj försiktigt in skivan i den övre för att få den på plats.
- » Vid montage av två Corner ovanför varandra, s.k. Corner Twin monteras konsolen i mitten likt den undre (1) enligt punkt 1. En kantprofil (3) trycks då fast på konsolens kant för att hålla fast den undre skivan. Kantprofilens hål har endast funktion vid lackering, ej vid montage. Fortsätt sedan montaget enligt punkterna ovan.

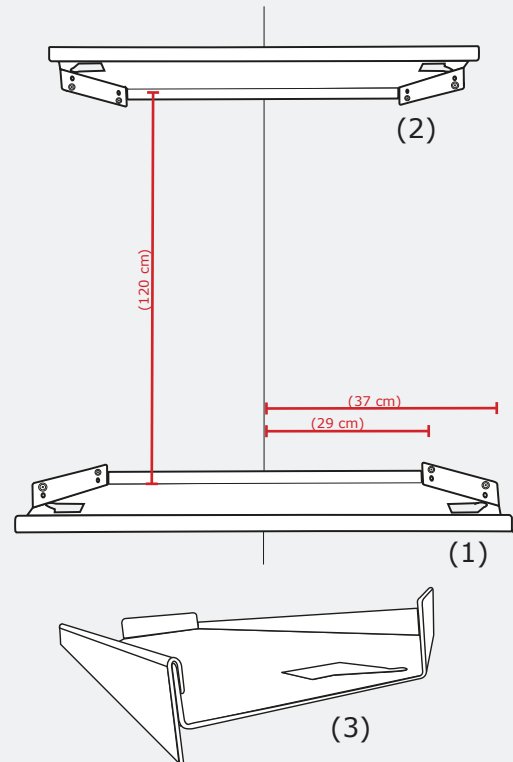

Diagonal montage, hörn mellan tak och vägg

- » Montera den undre konsolen (1) mot väggen med minst fyra skruv, förslagsvis alla i den övre raden.
- » Placera den bakre absorbenten på konsolen, den är 100 mm tjock och har fasade kanter för att passa i hörnet.
- » Placera den övre konsolen (2) ovanpå skivan och skruva sedan fast den, antingen genom de stansade hålen ovanifrån eller underifrån. I båda fallen rekommenderas att använda en förlängare på skruvdragaren.
- » Placera den främre skivan (59x120x5 cm) på den undre konsolen och böj försiktigt in skivan i den övre för att få den på plats.
- » Vid montage av två Corner ovanför varandra, s.k. Corner Twin monteras konsolen i mitten likt den undre (1) enligt punkt 1. En kantprofil (3) trycks då fast på konsolens kant för att hålla fast den undre skivan. Kantprofilens hål har endast funktion vid lackering, ej vid montage. Fortsätt sedan montaget enligt punkterna ovan.

