


Infästning

①

- » Mät först upp väggytan där ljudabsorbenten ska monteras.
Centrera gärna placeringen av ljudabsorbenten på den fria väggytan, alternativt fördela flera absorbenter jämnt över ytan.
- » Markera ut och gör klart infästningen med det som krävs för väggens material.
Skruva inte in skruven hela vägen utan lämna ca 0,5 cm som absorbenten kan hänga på.
Absorbenten behöver minst två skruvar i ovankant och två skruvar i underkant.
- » Häng upp absorbenten på skruvskallarna med hjälp av ramens nyckelhål.

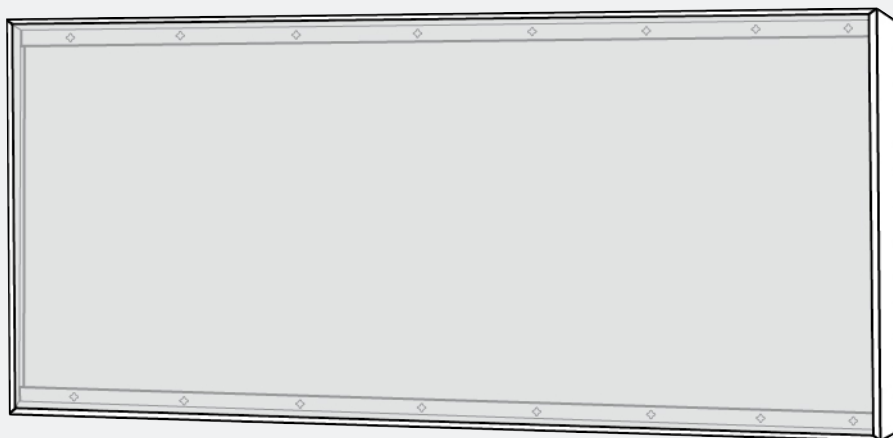

Våra standardformat

