


Infästningshål

①


- » De yttre infästningshålen skall vara ca 10 cm in från änden på skenan. Övriga infästningshålen fördelas jämnt däremellan, c/c max 60 cm mellan två infästningshål.
- » Mät upp avståndet mellan infästningshål i en rak linje och markera med en penna på väggen eller i taket beroende på val av montagesätt.

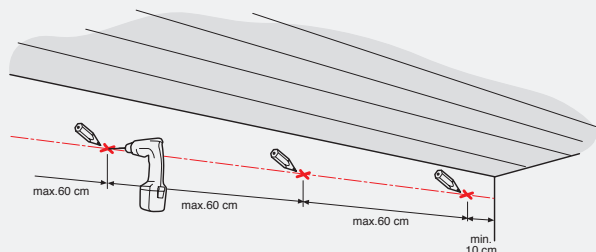

Montage av konsol / takfäste

②

- » Borra hål. Anpassa infästning med ev. plugg beroende på material i väggen/taket (trä, gips, betong).
- » För i alla fästen i skenans övre spår.
- » Håll upp skenan och skruva fast fästen/konsoler.

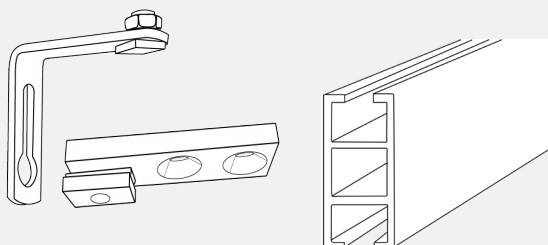

Applicera veporna

③

- » Skjut in vepans översta valk med låsstång i skenans spår. Finns inte plats över på sidorna av den monterade skenan så bör detta göras innan skruvas upp i taket / på väggen.
- » Skruva på ändstoppen på skenan.

