


Infästning

①

- » I höjded monteras skruven ca 5 cm under väggabsorbentens tänkta överkant.
- » I sidled monteras skruven ca 6 cm innanför väggabsorbentens tänkta sidor. Skruva inte in hela skruven mot väggen, utan lämna ca 0,5 cm.
- » Montage görs med minst 4 skruv. Infästning av väggabsorbenten sker med minst två skruvar i absorbentens överkant. Samt minst två i underkant för att låsa absorbenten.
- » Häng upp absorbenten på skruvarna.

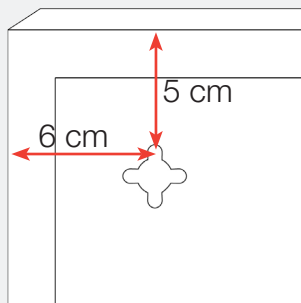

Våra standardformat, kan monteras liggande och stående

